

EH-TW400

かんたん操作ガイド




本書では、本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正するまでの基本操作を説明しています。



本書の流れ

- 同梱品を確認する本製品のマニュアルについて
- 映像機器と接続して投写する
- 映像を補正する
- さまざまな機器と接続する
- インジケーターの見方

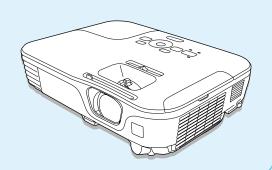

同梱品を確認する

プロジェクター本体



電源コード (日本国内専用)約 1.8m



リモコン



単3型マンガン電池





保証書

本製品のマニュアルについて

本機には次のマニュアルが添付されています。本機を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアルをよくお読みください。





『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』



本機を安全にお使いいただくための注意事項やサポートとサービスのご案内が記載されています。 お使いいただく前に必ずご覧ください。

『かんたん操作ガイド』(本書)



本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正する までの基本操作を記載しています。

より詳細なマニュアルは、Document CD-ROM に収録されています。

CD 収納の マニュアル



『取扱説明書』(PDF)


本機の操作方法全般と、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、お手入れ方法などを記載しています。

Document CD-ROM 内のマニュアルの見方



PDF をご覧いただくには Adobe Reader が必要です。

映像機器と接続して投写する

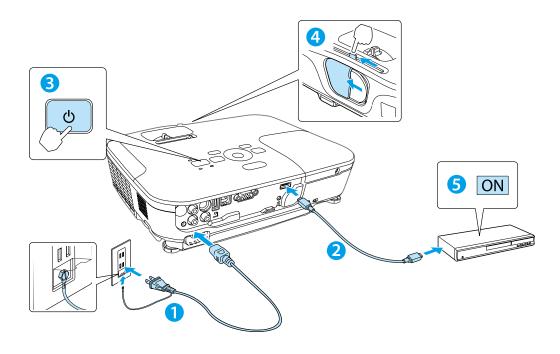

はじめに、スクリーンに対してプロジェクターが平行になるように本機を設置します。

- 1 本機とコンセントを電源ケーブルで接続します。
- 2 映像機器の HDMI 端子と本機の HDMI 入力端子を、市販の HDMI ケーブルで接続します。
- 3 操作パネルの電源ボタン【心】を押して、本機の電源を入れます。
- 4 レンズカバーを開けます。
- 5 映像機器の電源を入れます。

警告

- 投写中はレンズをのぞかないでください。
- ・必ず接地接続を行ってください。 接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を 外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

/! 注意

本機の吸気口・排気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

? コンピューターと接続するときは

コンピューターのディスプレイ出力端子と本機のコンピューター入力端子を、市販の コンピューターケーブルで接続します。

コンピューターの電源を入れた後、コンピューターの画面出力先を切り替えます。


USB ケーブルでも本機とコンピューターを接続できます。

USB ケーブルで接続すると、コンピューター画面の投写と同時に音声も再生できます。

詳細は、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧下さい。


? 映像が投写されないときは

操作パネルの【入力検出】ボタンを 押します。




電源をオフにするには

電源ボタン【心】を2回押します。




映像を補正する

? 映像のサイズを変えたいときは ズームリングでサイズを調整します。

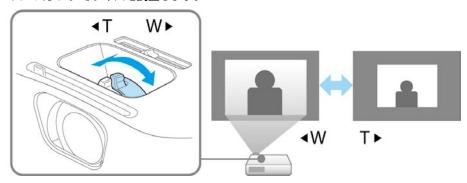

映像のサイズは本機とスクリーンの距離によっても変わります。

スクリーンに近づけると小さく、スクリーンから遠ざけると大きくなります。 詳細は、『取扱説明書』「スクリーンサイズと投写距離」をご覧下さい。

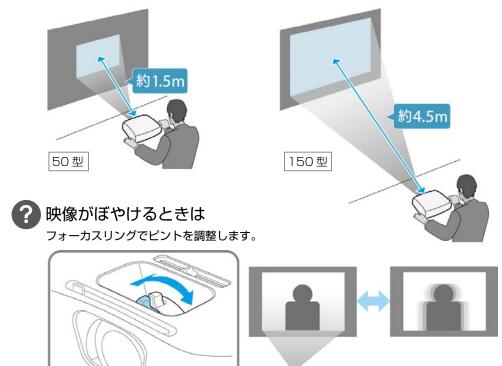


? 映像が台形にゆがむときは

■ ヨコ方向の台形ゆがみ




■ タテ・ヨコ方向の台形ゆがみ

台形補正画面を表示して、タテ方向・ヨコ方向の台形ゆがみを個別に補正します。 台形補正画面は、操作パネルの【☆】または【□】ボタンを押すと表示されます。

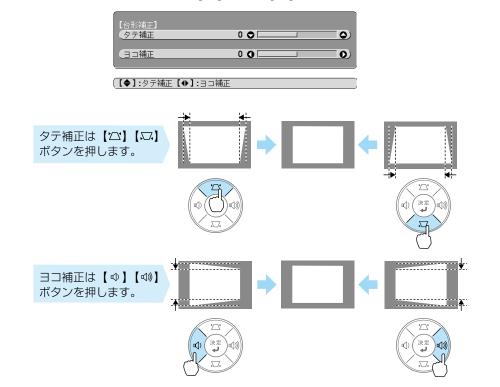

さまざまな機器と接続する

映像機器、USB機器、コンピューターの映像を投写するときは、下図のように接続します。

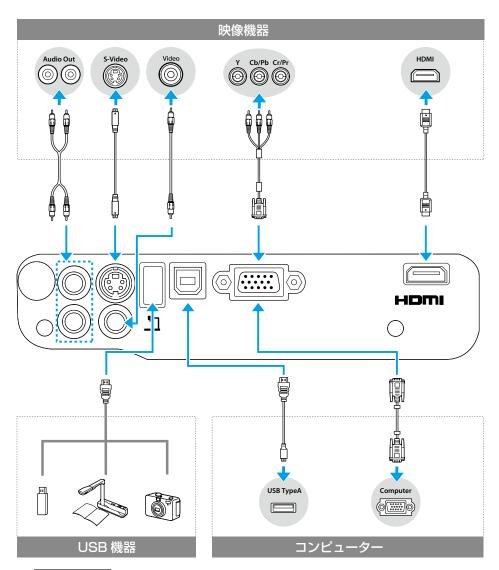

注注意

- ・接続機器の電源が入った状態で接続すると、故障の原因になります。
- ・プラグの向きや形状が異なった状態で無理に押し込まないでください。 機器の破損や故障の原因になります。

インジケーターの見方

□ 正常動作時の ()インジケーターの状態

□:点灯 □□□□:点滅 □:消灯

オレンジ 🔳 🖒	スタンバイ	(の)を押すと投写を開始します。
緑	ウォームアップ中	しを押しても無効になります(約 30 秒)。
緑・	投写中	通常動作中です。

□ 異常/警告時のインジケーターの状態

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	内部異常	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼し てください。
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	ファン異常 センサー異常	
赤	内部高温異常 約5分間そのままの状態 で待ち、電源プラグをコ ンセントから抜きます。	次の2点を確認してください。 ・壁際に設置しているときは場所を移動します。 ・エアフィルターの掃除または交換をします。
赤った。ラー・ラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	高温警告	
赤 小 小 本 【	ランプ異常 / ランプ 点灯失敗	次の3点を確認してください。 ・ランブを取り出しランプ割れを確認し、割れていなければ再セットして電源を入れます。割れているときは、お買い上げの販売店または以下に記載の連絡先にご相談ください。 ・ランプカバーやランプが確実に取り付けられているか確認してください。 ・エアフィルターを掃除します。
オレンジ ① ☆ ■	ランプ交換勧告	すみやかに、新しいランプと交換してください。 このまま使い続けると、ランプが破裂するおそれ があります。
赤赤赤	オートアイリス異常	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。

※ 上記の対処を行ってもエラーになるときは、電源プラグをコンセントから抜きお買い上げの販売店または以下に記載の連絡先に修理を依頼してください。

● インフォメーションセンター 製品の操作方法・お取扱等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。

050-3155-7010

【受付時間】月~金曜日 9:00 ~ 20:00 土曜日 10:00 ~ 17:00 (祝日、弊社指定日を除く)

※上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969 へお問い合わせください。

エプソンのホームページ

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を 満載したエプソンのホームページです。

http://www.epson.jp